English

Start Here

Installing your Microtek XT3300/XT3500

Step 1 Unpack Contents

Unpack your scanner package and check for major components.

1. Scanner
2. Power adapter
3. Power cord
4. Software CD
5. Hi-Speed USB cable

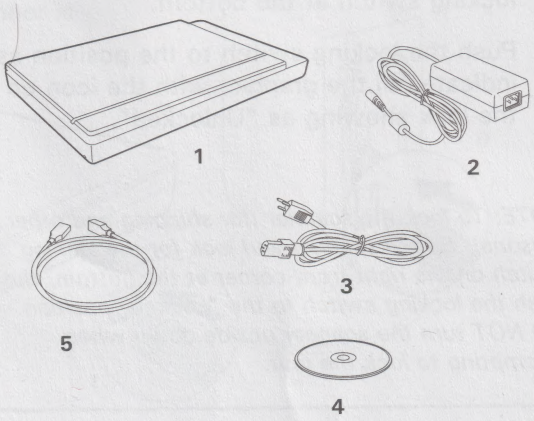

Step 2 Install Software

Important: Do not remove the yellow stickers from your scanner until you are told to do so. You must install software before connecting your scanner.

Always close any open programs and turn off Anti-virus utilities before installing software.

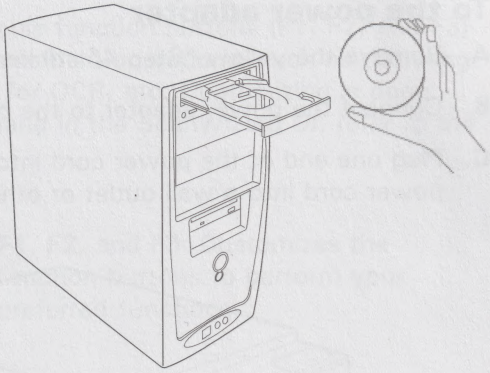

A. Place the **Microtek CD-ROM** into the CD-ROM drive.

B. Follow the on-screen instructions to install the driver and software.

***NOTE**: If the Microtek Software Installer screen does not come up automatically, double-click the following in succession: "My Computer"; the CD-ROM icon; then cdsetup.exe to start the installer program.*

Copyright © 2010 Microtek International, Inc. http://www.microtek.com
I49-004547 A, July 2010

MICROTEK

Step 3 Unlock Scanner

A. Remove the yellow "Step 3" sticker from your scanner.

B. With the scanner power off, tilt the front right corner of the scanner to see the locking switch at the bottom.

C. Push the locking switch to the position as indicated in the graphic, with the icon on the lock showing as "Unlocked".

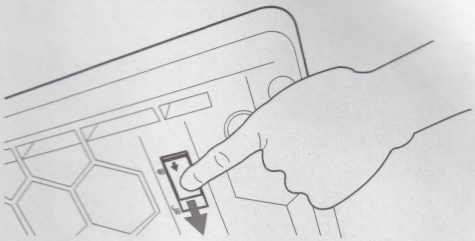



NOTE: To lock the scanner (for shipping and other reasons), tilt the scanner and look for the locking switch on the right front corner at the bottom, then push the locking switch to the "Locked" position. DO NOT turn the scanner upside down when attempting to lock the unit.

Step 4 Connect Scanner

To the power adapter

A. Remove the yellow "Step 4" sticker from your scanner.

B. Connect the power adapter to the back of the scanner.

C. Plug one end of the power cord into the power adapter, and plug the other end of the power cord into a wall outlet or other power source.

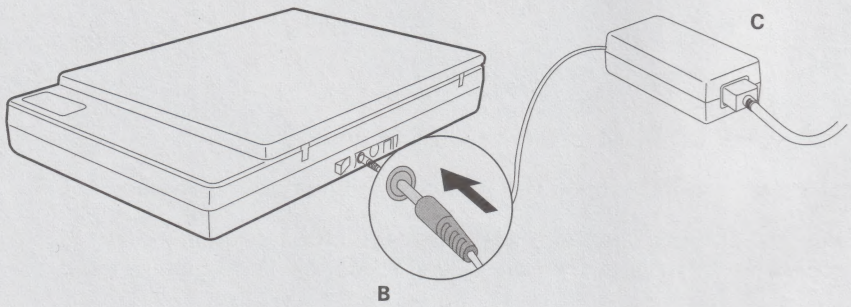

To the Hi-Speed USB cable

D. Connect one end of the cable to your computer.

E. Connect the other end of the cable to the scanner.

F. Press the power switch at the back of the scanner.

When the scanner is detected by your system, the LED will be lightened up, and the scanner is ready to scan.

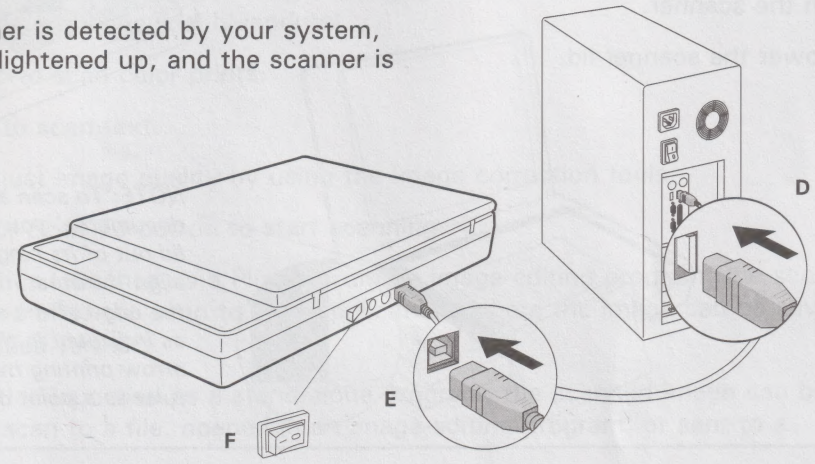

Power switch

Customize the Function Buttons

The XT3300/XT3500 is equipped with 3 programmable function buttons (F1, F2, and F3) that can be customized to automate a number of predefined operations, such as scanning to a file, sending an image to your printer, scanning for OCR, etc. Customizing is done through the *Save Settings to Function Button* command in the ScanWizard DI, refer to the XT3300/XT3500 User's Manual for more details.

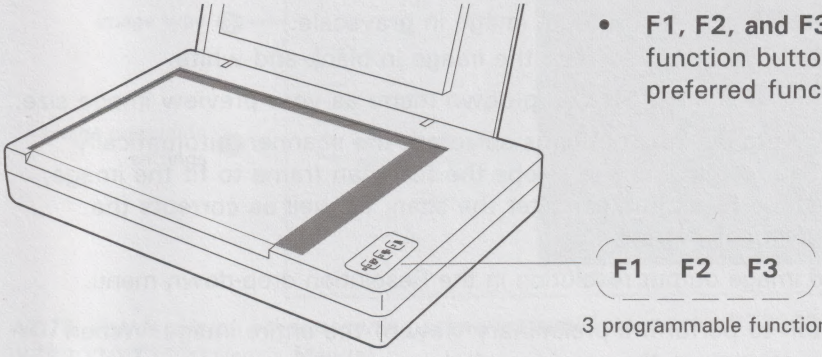

3 programmable function buttons

- **F1, F2, and F3:** Customizes the function buttons to perform your preferred functions.

Position Documents

1. Raise the scanner lid.
2. Place the document to be scanned facing down on the glass surface of the scanner. Center the top of the document along the horizontal ruler on the scanner.
3. Lower the scanner lid.

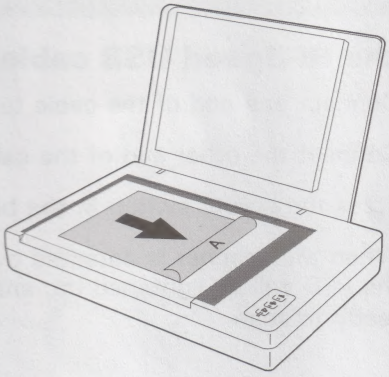

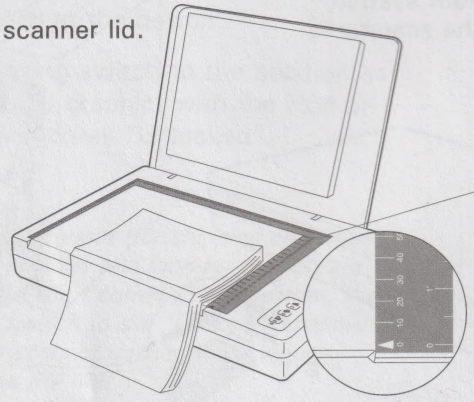

NOTE: To scan a book or thick documents, you may lift the scanner lid out of its hinge sockets. Then, align the inner margin of a book along the edge of the scanner glass surface as indicated in the graphic, using the arrow printing mark on the horizontal ruler as a point of reference.

Scan Documents

1. Place the document to be scanned on the scanner's glass surface.
2. Launch ScanWizard DI (either as a stand-alone by clicking the program icon, or by using the "File-Import" or "Scan" command from an application program).
3. Specify your scanning requirements in the ScanWizard DI control panel.
   a) Select *Flatbed* as your image input device in the Scan Source drop-down menu.
   b) Select your image output type in the Scan Type drop-down menu.
      - Select *RGB Color (24 bits)* to scan the image in color.
      - Select *Grayscale (8 bits)* to scan the image in grayscale.
      - Select *Black & White (1 bit)* to scan the image in black-and-white.

   c) Select a dimension in the Paper Size drop-down menu as your preview image size.
   d) If the Auto-crop & Auto-deskew option is selected, the scanner automatically detects the size of the original image, crops the full scan frame to fit the image, and removes unwanted black borders after the scan, as well as corrects the distorted image for proper alignment.
   e) Select your desired image output resolution in the Resolution drop-down menu.
4. Click the *Preview* button to perform a preliminary view of the entire image. When done, a preview image appears in the preview window.

Scan Documents (cont.)

5. If necessary, click the *Select Frame* tool button to adjust the size of the scan frame (enclosed within the red dotted lines and labeled with the tag "Main"). Drag on the edge or corner of the scan frame to resize the scan frame.

6. Select the your image type in the Attribute drop-down menu.

   - Select *Line Art* to scan line art images (images in one color or in black-and-white, such as logos or mechanical blueprints).
   - Select *Photo* to scan color prints.
   - Select *Text* to scan text.

7. If necessary, adjust image quality by using the image correction tools.

8. Click the *Scan* or *Scan To* button to start scanning.

   If ScanWizard DI is launched as a Plug-In from an image-editing program, the scanned image is delivered after the scan to your application, where the image can be saved, printed, or modified further.

   If ScanWizard DI is launched as a stand-alone program, the scanned image can be saved after the scan to a file, opened in an image-editing program, or sent to a printer.

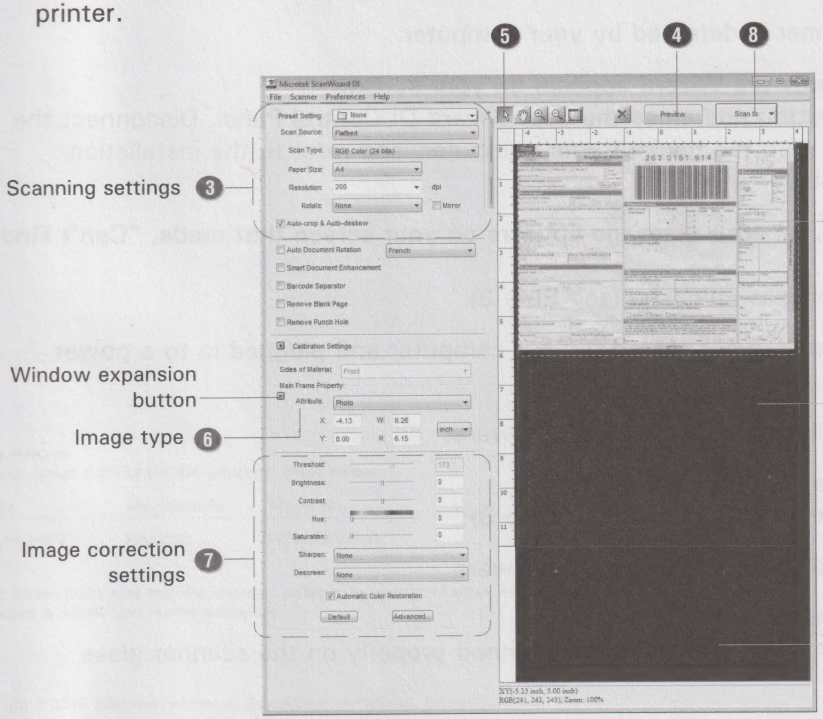

***NOTE**: For details on other scanning scenarios applicable to the XT3300/XT3500, refer to the XT3300/XT3500 User's Manual.*

Problems?

The LED on the front panel indicates the status of the scanner.

On - Ready to scan

Green Flashing - Scanning

Off - Scanner is off

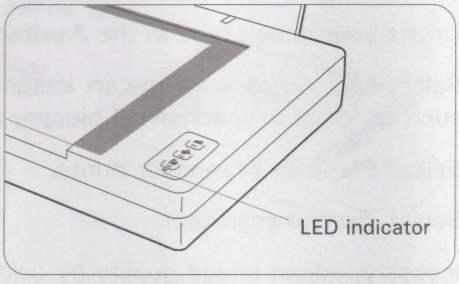

First, make sure that you have followed Steps 1 to 4 as described in this guide (unpack, install, unlock, connect). Then if your problem is listed here, try the suggested solution.

1. **No light comes on when the scanner is turned on.**
   Make sure your scanner is connected to your computer and plugged into a power source.

   Make sure your scanner is detected by your computer.

2. **The Add/Remove Hardware Wizard appears on your screen.**
   Click the "Cancel" button and close the ScanWizard DI Control Panel. Disconnect the Hi-Speed USB cable from the back of your computer, and refer to the installation instructions in this guide.

3. **When trying to scan, an error message appears on your screen that reads, "Can't Find Scanners".**
   Make sure your scanner is unlocked (see Step 3).

   Make sure your scanner is connected to your computer and plugged in to a power source (see Step 4).

   Uninstall and reinstall the ScanWizard DI software.

4. **After clicking scan, a blank screen appears.**
   Make sure your scanner is unlocked (see Step 3).

   Uninstall and reinstall the ScanWizard DI software.

5. **Having trouble scanning the documents.**
   Make sure you place the document to be scanned properly on the scanner glass surface.

   Uninstall and reinstall the ScanWizard DI software.

Do You Need Assistance?

Manuals

If you have additional questions and need further instruction or information, we provide electronic manuals for:

1. Using your XT3300/XT3500 User's Manual
2. Using the ScanWizard DI scanning software
3. Using the bundled third-party software

To access the electronic manuals: Insert the scanner's software CD-ROM into your computer's CD-ROM drive. Next, locate and click the "Manuals" option when the software installer window appears on your screen. Finally, select and click the title of the manual you wish to view.

Missing Items

If your package is missing items, please call the Microtek Customer Service Department.

Power Adapter
Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
100V to 240V	HAIDER	HDAD38W101

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.

Copyright © 2010 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard and ColoRescue are trademarks or registered trademarks of Microtek International, Inc. All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Specifications, software and hardware bundles are subject to change without notice. Delivery of technical support services subject to change without notice. Not responsible for typographical errors.

MICROTEK

Hier starten

▼ Ihren Microtek XT3300/XT3500 installieren

Deutsch

Step 1 Karton auspacken

Öffnen Sie den Scannerkarton und prüfen Sie alle enthaltenen Teile.

1. Scanner
2. Netzteil
3. Netzleitung
4. Software-CD
5. Hi-Speed USB-Kabel

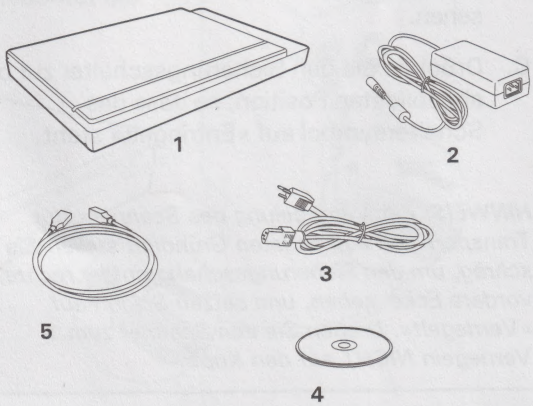

Step 2 Software installieren

Wichtig: Entfernen Sie die gelben Aufkleber erst vom Scanner, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Installieren Sie erst die Software, und schließen Sie dann den Scanner an.

Schließen Sie vor dem Installieren von Software stets alle offenen Programme und deaktivieren Sie Antivirenprogramme.

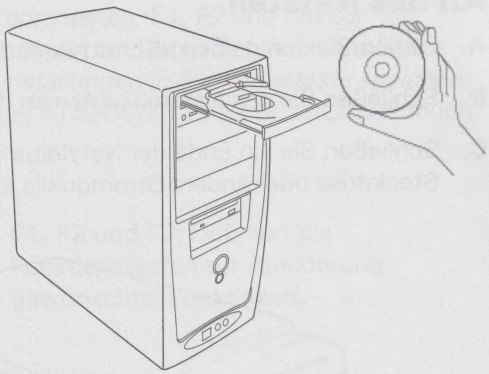

A. Legen Sie die **Microtek-CD-ROM** in das CD-ROM-Laufwerk.

B. Installieren Sie Treiber und Software gemäß Anweisungen auf dem Bildschirm.

***HINWEIS**: Erscheint der Installationsbildschirm der Microtek-Software nicht automatisch, doppelklicken Sie nacheinander auf: »Arbeitsplatz«; das CD-ROM-Symbol; dann cdsetup.exe, um die Installation zu starten.*

Copyright © 2010 Microtek International, Inc. http://www.microtek.com
I49-004547 A, Juli 2010

MICROTEK

Step 3 Scanner entriegeln

A. Ziehen Sie den gelben »Schritt 3«-Aufkleber vom Scanner ab.

B. Stellen Sie die rechte, vordere Ecke des ausgeschalteten Scanners schräg, um den Sicherungsschalter auf der Unterseite zu sehen.

C. Drücken Sie den Sicherungsschalter zur oben abgebildeten Position, so dass das Schaltersymbol auf »Entriegelt« steht.

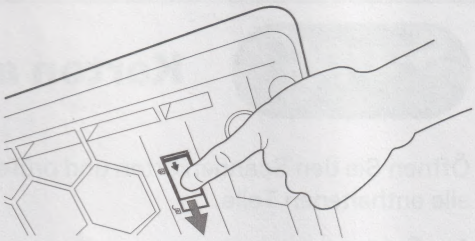

Entriegelt Verriegelt

***HINWEIS**: Zur Verriegelung des Scanners (für Transport und aus anderen Gründen) stellen Sie ihn schräg, um den Sicherungsschalter in der rechte, vordere Ecke sehen, und setzen Sie ihn auf »Verriegelt«. Drehen Sie den Scanner zum Verriegeln NICHT auf den Kopf.*

Step 4 Scanner anschließen

An das Netzteil

A. Ziehen Sie den gelben »Schritt4«-Aufkleber vom Scanner ab.

B. Schließen Sie das Netzteil hinten an den Scanner an.

C. Schließen Sie ein Ende der Netzleitung an das Netzteil und das andere Ende an eine Steckdose oder andere Stromquelle an.

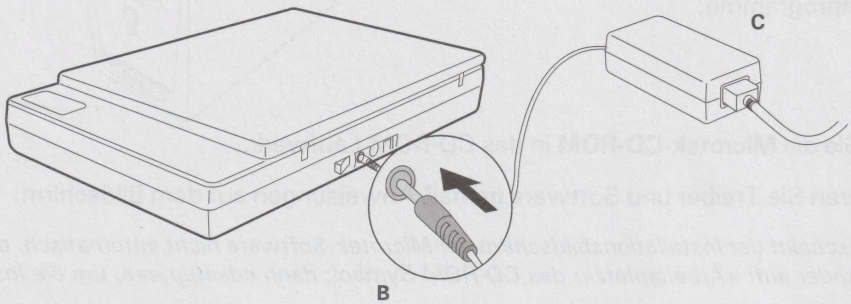

An das Hi-Speed USB-Kabel

D. Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem Computer.

E. Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem Scanner.

F. Betätigen Sie den Ein/Ausschalter auf der Rückseite des Scanners.

Wird der Scanner von Ihrem System erkannt, leuchtet die LED und der Scanner ist scanbereit.

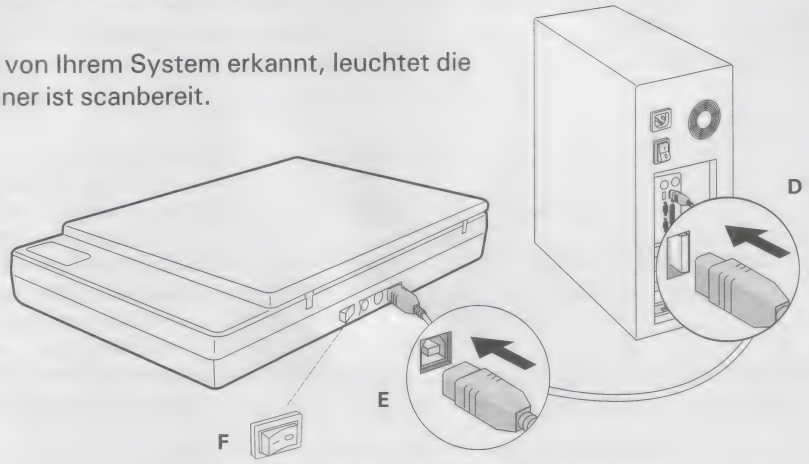

Ein/Ausschalter

Funktionstasten anpassen

Der XT3300/XT3500 besitzt 3 programmierbare Funktionstasten (F1, F2 und F3) zur Automatisierung vieler vordefinierter Vorgänge, z.B. Scannen zur Datei, Senden eines Bildes zum Drucker, Scannen für OCR, etc. Mit dem Befehl *Einstellungen in Funktionstaste speichern* werden diese Vorgänge definiert, Details hierzu siehe das XT3300/XT3500-Benutzerhandbuch.

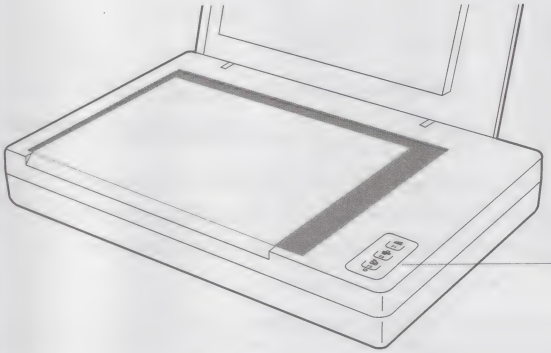

3 programmierbare Funktionstasten

- **F1, F2 und F3:** Definiert die Funktionstasten zur Ausführung gewünschter Funktionen.

Dokumente positionieren

1. Klappen Sie den Scannerdeckel hoch.
2. Legen Sie das zu scannende Dokument mit der Bildseite nach unten auf die Glasfläche des Scanners. Zentrieren Sie die Vorlage am horizontalen Lineal des Scanners.
3. Schließen Sie den Scannerdeckel.

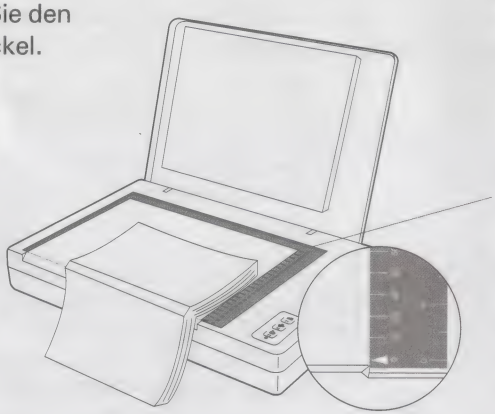

HINWEIS: Scannen eines Buches oder einer dicken Vorlage: Heben Sie den Scannerdeckel ggf. aus seinen Scharnieren heraus. Richten Sie dann den Innenrand eines Buches längs der Seite der Glasfläche des Scanners, siehe Abbildung, aus, wobei die Pfeildruckmarkierung auf dem horizontalen Lineal als Bezugspunkt dient.

Eine Einzelblattvorlage scannen

1. Legen Sie die einzelseitige Vorlage zum Scannen auf die Glasfläche des Scanners.
2. Starten Sie ScanWizard DI — als unabhängiges Programm durch Anklicken des Programmsymbols oder über die Befehle *Datei-Importieren* oder *Einlesen* einer Anwendung.
3. Geben Sie Ihre Scanparameter im ScanWizard DI-Steuerfeld ein.
   a) Wählen Sie *Flachbett* als Bildeingabegerät im Drop-down-Menü *Scanquelle*.
   b) Wählen Sie den Bildausgabetyp im Drop-down-Menü Bildtyp.
      - Wählen Sie RGB-Farbe (24-Bit), um das Bild in Farbe zu scannen.
      - Wählen Sie Graustufe (8-Bit) für einen Graustufenscan.
      - Wählen Sie Schwarzweiß (1-Bit) für einen Schwarzweißscan.

   c) Bestimmen Sie ein Format als Vorschaubild im Drop-down-Menü Papiergröße.
   d) Wählen Sie die gewünschte Bildausgabeauflösung im Drop-down-Menü Auflösung.
   e) Bei Wahl von »Autom. zuschneiden & Autom. begradigen« erkennt der Scanner automatisch die Vorlagengröße, schneidet den Scannrahmen auf das Bild zu, entfernt nach dem Scan unerwünschte schwarze Ränder und richtet das verschobene Bild richtig aus.
4. Klicken Sie auf *Vorschau*, um eine vorläufige Ansicht des ganzes Bildes zu erhalten. Hiernach erscheint das Vorschaubild im Vorschaufenster.

5. Klicken Sie auf das Werkzeug Rahmen wählen, um die Größe des Scanrahmens (rot gepunktet umrandet und mit »Hauptscan« bezeichnet) einzustellen. Verschieben Sie den Rand oder die Ecke des Scanrahmens, um seine Größe zu ändern.

6. Wählen Sie den Bildtyp im Drop-down-Menü Attribut.

   - Wählen Sie *Zeichnung*, um Zeichnungen zu scannen (Bilder in einer Farbe oder in Schwarzweiß, z.B. Logos oder Blaupausen).
   - Wählen Sie *Foto*, um Farbdrucke zu scannen.
   - Wählen Sie *Text*, um Text zu scannen.

7. Verbessern Sie ggf. die Bildqualität mit der Bildkorrektur.

8. Klicken Sie auf *Einlesen* oder *Scanziel*, um zu scannen.

   Starten Sie ScanWizard DI als Plug-In in einer Bildverarbeitung, wird das Bild nach dem Scannen zur Anwendung weitergeleitet, wo es gespeichert, gedruckt oder weiter bearbeitet werden kann.

   Starten Sie ScanWizard DI als unabhängiges Programm, kann das Bild nach dem Scannen als Datei abgespeichert, in einer Bildverarbeitung geöffnet oder zum Drucker gesendet werden.

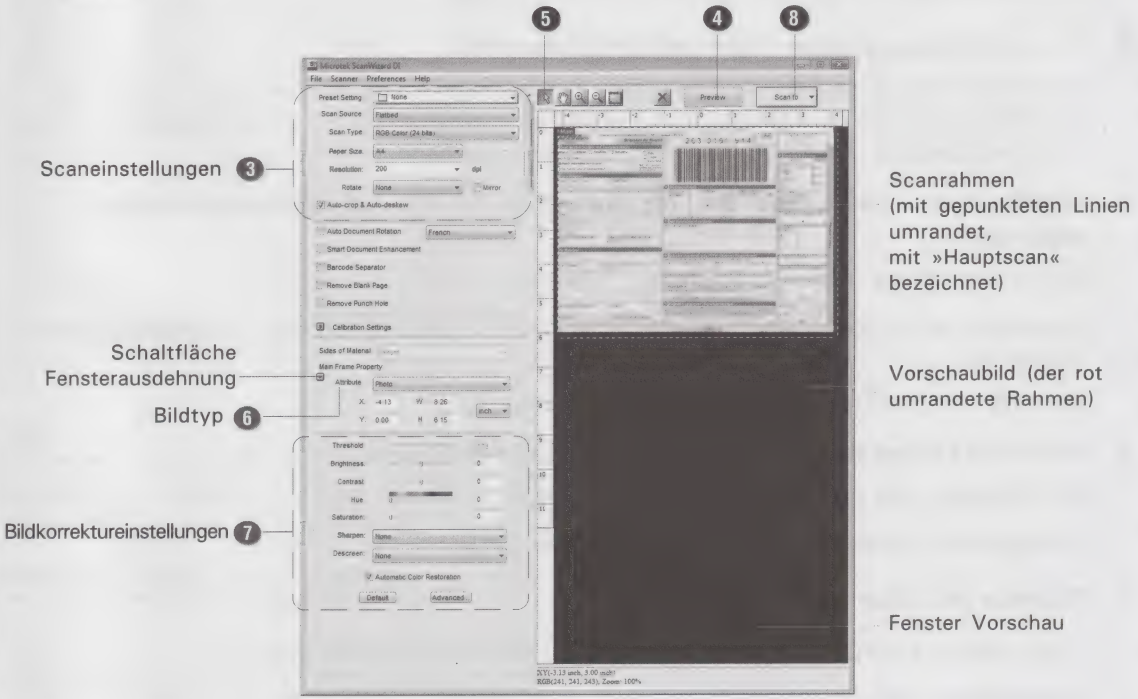

***HINWEIS**: Details über weitere Scanvorgänge mit dem XT3300/XT3500 finden Sie im XT3300/XT3500-Benutzerhandbuch.*

Probleme?

Die LED auf dem vorderen Feld zeigt den Scannerstatus an.

Ein - Bereit zum Scannen

Grün blinkend - Scanvorgang

Aus - Scanner ist ausgeschaltet

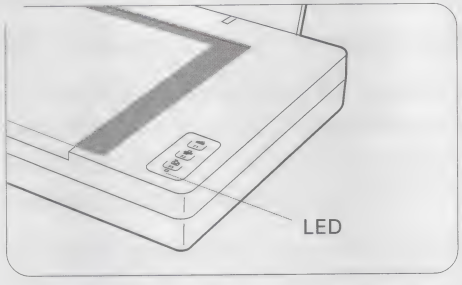

Durchlaufen Sie zuerst die hierin beschriebenen Schritte 1 bis 4 (Auspacken, Installieren, Entriegeln, Anschließen). Ist Ihr Problem dann hier aufgelistet, führen Sie den Lösungsvorschlag aus.

1. **Beim Einschalten des Scanners leuchtet kein Licht.**

   Prüfen Sie, ob der Scanner an den Computer und eine Stromquelle angeschlossen ist.

   Ihr Scanner muss von Ihrem Computer erkannt werden.

2. **Der Hardwareassistent erscheint auf dem Bildschirm.**

   Klicken Sie auf »Abrechen« und schließen Sie das ScanWizard DI-Steuerfeld. Ziehen Sie das Hi-Speed USB-Kabel hinten am Computer ab und beachten Sie die Installationsschritte in dieser Anleitung oder im XT3300/XT3500-Benutzerhandbuch.

3. **Beim Scannen wird die Fehlermeldung »Es konnten keine Scanner gefunden werden« angezeigt.**

   Der Scanner muss entriegelt sein (siehe Schritt 3).

   Prüfen Sie, ob der Scanner an den Computer und eine Stromquelle angeschlossen ist (siehe Schritt 4).

   Deinstallieren Sie ScanWizard DI und dann wieder neu.

4. **Nach dem Klicken auf Einlesen erscheint ein leerer Bildschirm.**

   Der Scanner muss entriegelt sein (siehe Schritt 3).

   Deinstallieren Sie ScanWizard DI und dann wieder neu.

5. **Probleme beim Scannen von Dokumenten.**

   Legen Sie die Vorlage zum Scannen richtig auf die Glasfläche des Scanners.

   Deinstallieren Sie ScanWizard DI und dann wieder neu.

Benötigen Sie Unterstützung?

Handbücher

Für weitere Fragen und weitere Anweisungen oder Informationen machen wir elektronische Handbücher verfügbar für:

1. Das XT3300/XT3500-Benutzerhandbuch verwenden
2. Die Scansoftware ScanWizard DI verwenden
3. Die mitgelieferte Software von Drittherstellern verwenden

Zugriff auf elektronische Handbücher: Legen Sie die Scansoftware-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers. Finden Sie die Option »Handbücher« und klicken Sie sie an, wenn das Installationsfenster für die Software erscheint. Wählen Sie den Titel des gewünschten Handbuchs und klicken Sie ihn an.

Fehlende Artikel

Fehlen Artikel in Ihrem Lieferkarton, rufen Sie den Microtek-Kundendienst an.

Netzteil
Verwenden Sie nur folgende Netzteile (AC/DC-Aapter):

Stromspannung	Hersteller	Modellnr.
100V bis 240V	HAIDER	HDAD38W101

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Steckdose für den Anschluss des Scanners in der Nähe und leicht erreichbar ist.

Copyright © 2010 Microtek. Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard and ColoRescue sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microtek International, Inc. Alle anderen Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen von Spezifikationen, beigelegter Software und Hardware sind vorbehalten. Lieferänderungen von technischen Support-Diensten sind vorbehalten. Nicht verantwortlich für Druckfehler.

MICROTEK

Start Here

▼ 安裝您的全友掃描器 XT3300 / XT3500

繁體中文

Step 1 打開包裝

拆開掃描器包裝並檢查主要的配件

1. 掃描器
2. 電源變壓器
3. 電源線
4. 軟體光碟片
5. 高速 USB 2.0 訊號線

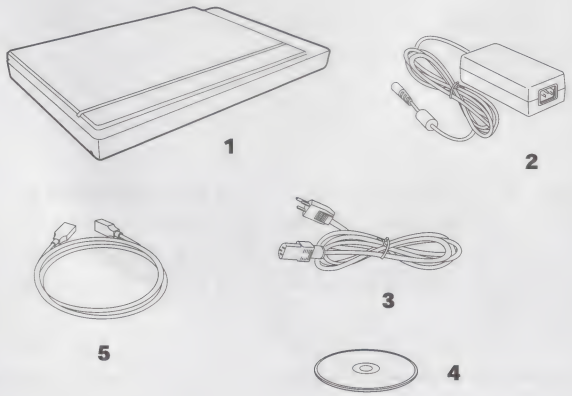

Step 2 軟體的安裝

注意：除非安裝程序要求您進行該程序，否則請勿事先撕掉掃描器上的黃色貼紙。您必須先將軟體安裝完成再來連接掃描器。

軟體安裝前請先關閉其他的應用程式與防毒軟體。

A. 將 Microtek 軟體光碟片置入您的光碟機內。

B. 依照螢幕上的指示進行驅動程式與應用軟體的安裝。

注意：如果安裝程式的螢幕未自動啟動，則參照以下的程序來啟動安裝程式：點兩下桌面上的「我的電腦」的圖示，在展開的「我的電腦」裡點兩下「光碟片資料夾」的圖示，然後再選擇「cdsetup.exe」以啟動安裝程式。

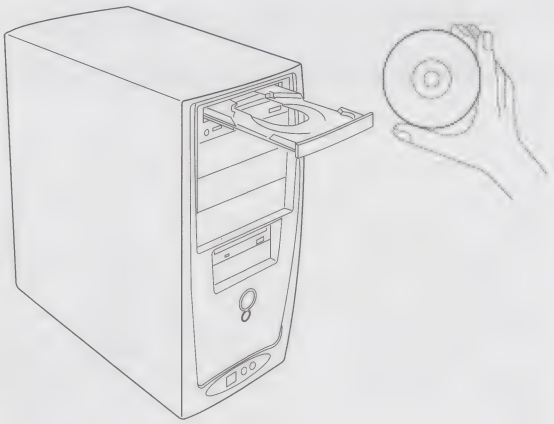

Copyright © 2010 Microtek International, Inc. http://www.microtek.com
I49-004547 A, July 2010

MICROTEK

Step 3 打開掃描器安全鎖

A. 移除掃描器上的黃色“Step 3”貼紙。

B. 在掃描器電源關閉的狀況下，將掃描器略為傾斜，找到底部右前方的掃描器安全鎖。

C. 用手指壓下紅色固定鎖（略為施力），再向內推到解鎖符號的位置。

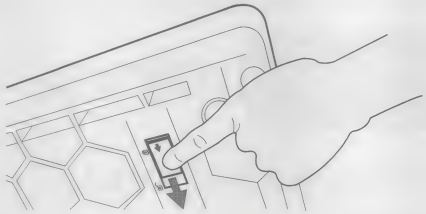

解除安全鎖　　鎖定安全鎖

注意：為了運送或是其他的原因而需要固定掃描器安全鎖時，請從掃描器的右前方略為抬起掃描器，找到底部紅色固定鎖，再用手指壓下固定鎖，推到鎖定符號的位置。請勿將掃描器整個上下翻轉，這將會無法固定掃描器安全鎖。

Step 4 掃描器的連接

連接電源

A. 移除掃描器上的黃色“Step 4”貼紙。

B. 將電源變壓器圓形的直流電源輸出端連接到掃描器後方的電源輸入插孔。

C. 將電源線的一端插入電源變壓器上，電源線的插頭則插入交流電源插座。

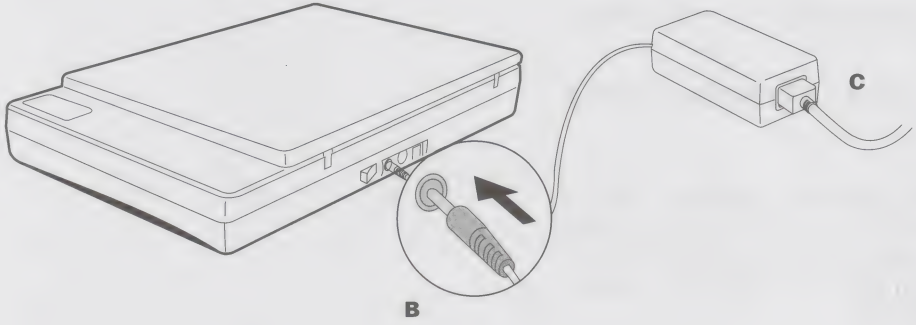

連接高速 USB 2.0 訊號線

D. 將 USB 訊號線的一端連接到電腦的 USB 連接埠。

E. 將 USB 訊號線的另一端連接到掃描器的 USB 連接埠。

F. 開啟掃描器後方面板的電源開關。

一旦作業系統偵測到掃描器後，LED 指示燈就會點亮，這時您就可開始進行掃描。

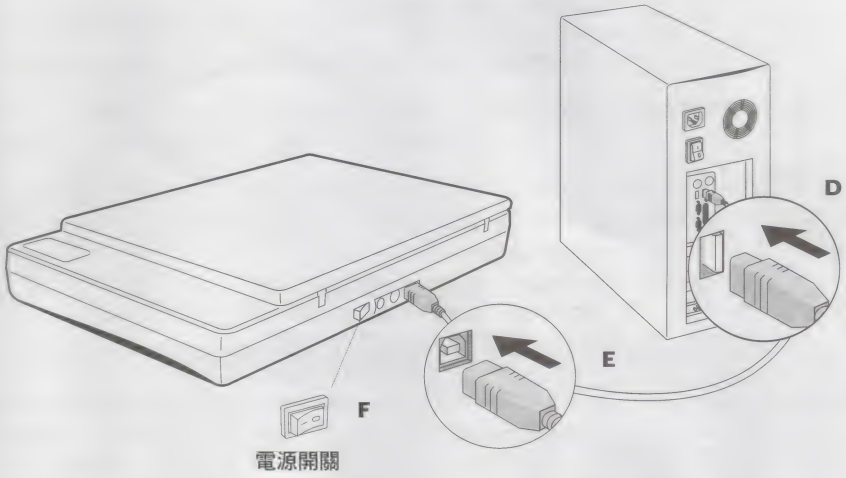

功能鍵的設定

XT3300/XT3500 具有 3 個可由程式設定的功能鍵（F1, F2 與 F3），您可以藉由預先設定這些功能鍵的作用來自動執行特定的作業，例如掃描存檔、文件掃描列印，或是掃描並進行文字辨識等等。這些功能鍵是透過 ScanWizard DI 軟體中的 **將設定儲存至功能按鈕** 選項來儲存設定，詳細說明請參考 XT3300/XT3500 使用手冊。

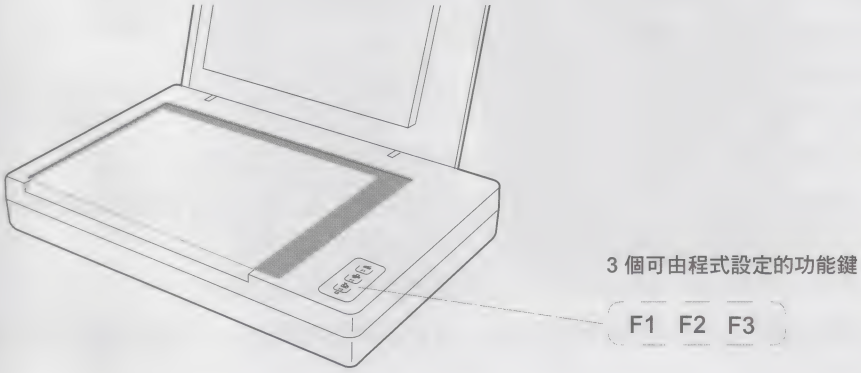

置放稿件

1. 將掃描器上蓋掀開。
2. 將待掃稿件文字面朝下，置放於掃描器玻璃面的前方，靠近水平尺規放置。
3. 再將掃描器上蓋放下蓋住稿件。

掃描單張稿件時：
文字面朝下，置放於玻璃面的前方，靠近水平尺規，居中放置。

掃描較厚書籍時：
文字面朝下，置放於玻璃面的前方，靠近水平尺規，書籍內頁邊緣 (靠近書脊那一邊) 對齊尺規的箭頭放置。也可以視書籍的厚度移除掃描器上蓋。

掃描稿件

1. 將待掃描的稿件置放於掃描器玻璃面上。
2. 啟動 ScanWizard DI 驅動程式（點選程式圖示單獨執行；或是透過您的影像編輯應用程式，從應用程式的 **File - Import** 或 **Scan** 功能表內呼叫掃描器驅動程式）
3. 在 ScanWizard DI 的控制面板上進行相關的掃描設定：
   a) 從 **掃描來源** 選單中選擇稿件來源為 **平台**。
   b) 根據您的使用需求，從 **掃描類型** 下拉式選單中選擇掃描類型：
      - 掃描彩色影像時請選擇 **RGB全彩 (24 bits)**
      - 掃描灰階影像時請選擇 **灰階 (8 bits)**
      - 掃描黑白影像時請選擇 **黑白 (1 bit)**

   c) 從 **紙張大小** 下拉式選單中設定紙張大小，作為掃描器預覽時的範圍。
   d) 如果選擇 **自動裁切和自動傾斜校正** 選項，掃描器將會自動偵測稿件的影像範圍，掃描整個影像之後會自動切除不必要的黑邊，及自動校正歪斜的影像。
   e) 從 **解析度** 下拉式選單中設定掃描輸出時的解析度。
4. 用滑鼠按一下 **預覽** 按鈕，掃描器會對稿件進行一次快速的預覽掃描，並將結果顯示在預覽視窗內。

5. 如果有需要，可以從預覽視窗上方的工具列中點選 **選框選擇** 工具，調整您所需要的掃描範圍（掃描範圍會以紅色虛線的方式顯示，左上會顯示 Main 的文字標記），拖曳選框的四個角落或四個邊框就可以調整掃描選框，決定最後掃描的範圍。

6. 根據您的使用需求，從 **屬性** 下拉式選單中設定選框內的影像屬性。為 線條、相片 或 文字。

   - 掃描單色或黑白影像時（如商標或工程圖），請選擇 **線條**
   - 掃描彩色影像時請選擇 **相片**
   - 掃描文字時請選擇 **文字**

7. 如果有需要，使用影像修正工具來調整影像品質。

8. 按 **掃描** 或是 **掃描至** 按鈕，開始對稿件進行掃描存檔。

   如果 ScanWizard DI 是透過應用程式啟動，則掃描後的影像將會傳送到該應用程式，透過該應用程式可以再進行儲存、列印，或後續的編修。

   如果 ScanWizard DI 是以獨立操作的方式啟動，掃描器將會開始進行掃描並將檔案儲存到您所設定的位置。或再根據您的設定自動的將影像檔傳送到影像編輯軟體、或是傳送到印表機列印。

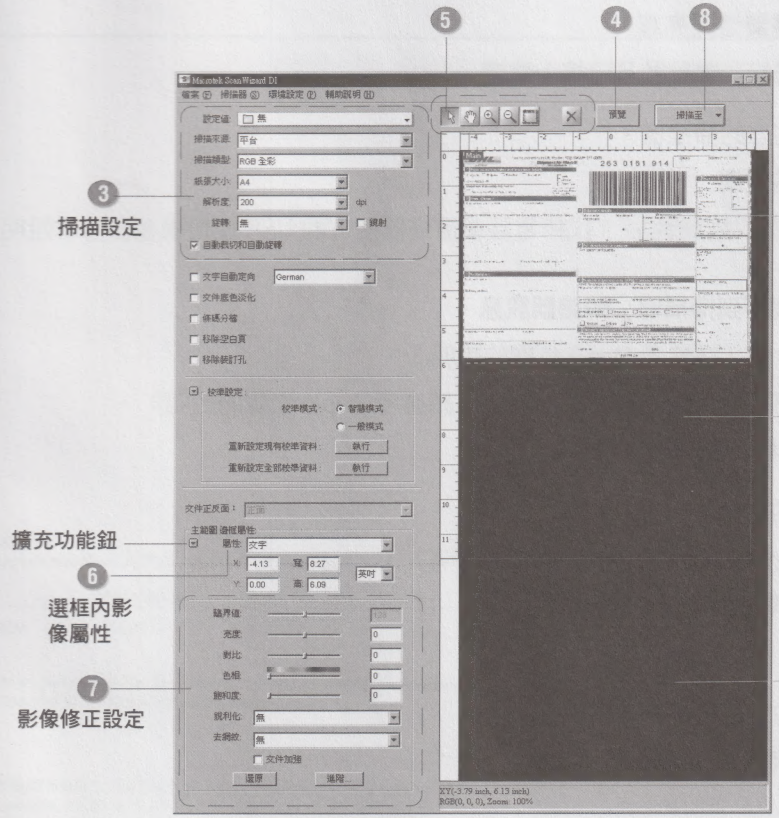

注意：關於其他更詳細的掃描操作說明，請參考「XT3300/XT3500 使用手冊」。

繁體中文

發生問題？

掃描器按鍵區上的 LED 指示燈代表不同的狀態指示。

燈號亮起
準備掃描

閃爍的燈號
正在掃描

燈號熄滅
掃描器關機

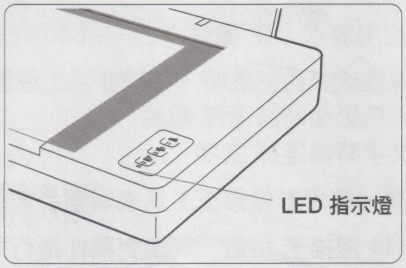

如果您遇到問題，請檢查下列的項目，如果您的問題列於其中，請嘗試以下列建議的解決方式處理。您或許需要再參考本說明文件 Step 1 到 Step 4 的安裝說明，確認您有依照正確的方式安裝。

1. 打開掃描器電源開關時無燈光亮起。

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源。

請確認作業系統已偵測到您的掃描器。

2. 出現新增／移除硬體的畫面

按 「取消」 按鈕並關閉 「控制台」 。拔掉電腦或掃描器後方的 USB 連接線並參考本說明文件。

3. 要進行掃描時出現「找不到掃描器」的錯誤訊息。

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）。

請確認掃描器已正確的連接到電腦並且已接上電源（請參考 Step 4 步驟的說明）。

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

4. 掃描後得到的是空白的影像

請確認掃描器已打開安全鎖（請參考 Step 3 步驟的說明）。

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

5. 掃描文件時有困難

請確認您已將文件正確的置放於掃描器玻璃面上。

請移除 ScanWizard DI 軟體，再重新安裝一次。

需要協助？

使用手冊

如果您有額外的問題需要進一步的資訊或指引，我們提供線上文件／使用手冊的電子檔案，包含有：

1. 使用 XT3300/X3500 使用手冊
2. 使用 ScanWizard DI 掃描軟體
3. 使用掃描器所附贈的其他應用程式

要閱讀這些相關軟硬體與應用程式的線上文件／使用手冊時，請將軟體光碟片置入您的光碟機內，然後在光碟安裝程式自動啟動後，找到並點選 Manual／手冊 的按鈕選項，最後再點選您要閱讀的線上文件／使用手冊。

缺件

如果您的掃描器包裝中有缺少配件，請聯絡您所購買的產品經銷商或是全友電腦客戶服務中心。

Power Adapter
Use only power supplies (AC/DC adapters) listed below:

Voltage	Manufacturer	Model No.
100V to 240V	HAIDER	HDAD38W101

NOTE: Please make sure that the electrical outlet to where the scanner will be connected is nearby and readily accessible.

© 2010 全友電腦版權所有。以下的商標或註冊商標分別為其所屬公司所擁有：Microtek, ScanMaker, ArtixScan, ScanWizard 和 ColoRescue 是全友電腦股份有限公司的註冊商標。Windows 是 Microsoft 微軟公司的註冊商標。其他的公司或產品名稱之註冊或未註冊商標分別為其所屬公司所擁有。全友電腦保留變更掃描器配件、搭配軟體、硬體規格以及軟體功能的權利，實際以出貨時的產品為準；本文件之說明僅供參考，如有更新恕不另行通知。

MICROTEK

繁體中文